


# Luiかんたんスタート マニュアル

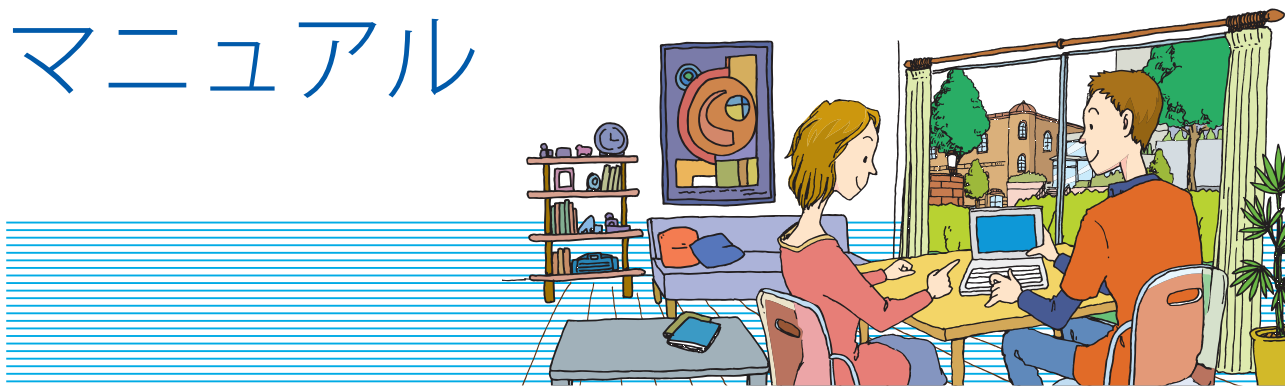

853-811121-001-A

Luiリモートスクリーンは、「Luiリモートスクリーン(親機版)」がインストールされたパソコン(親機)を、「Luiリモートスクリーン(子機版)」がインストールされたパソコン(子機)から遠隔操作することができるソフトです。


このマニュアルでは、ご自宅内でLuiリモートスクリーンが利用できるまでの手順を説明します。

## Luiリモートスクリーンでできること

### ● 自宅内で

#### ● 親機のソフトを子機で操作する

子機から親機の画面を見て遠隔操作できます。たとえば、子機でソフトの設定をしていなくても、親機でおこなっていた作業を、同じ環境のまま、別の部屋で続けることができます。

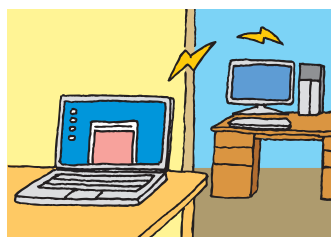

#### ● 親機のデータを子機で再生する

親機に保存されているビデオ、写真、音楽などを、子機で楽しむことができます。たとえば、自分の部屋にある親機に保存された音楽を、寝室に持ち込んだ子機で聴くことができます。



### ● 外出先で

#### ● 外からでも、子機から親機の機能が使える

外出先からでも、インターネットを使って自宅の親機のソフトを遠隔操作することができます。親機に保存された大切なデータを持ち出さずに利用できるのも、紛失などのリスクを抑えることができます。



外出先から利用するための設定は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「Luiリモートスクリーン」-「Luiリモートスクリーンマニュアル」をクリックして『Luiリモートスクリーンマニュアル』をご覧ください。

## 準備

ご自宅内でLuiリモートスクリーンを利用するには、次の環境が必要です。

なお、ここでご紹介しているのは、Luiリモートスクリーンをご自宅内で使用するときに必要な環境です。インターネットを使って、Luiリモートスクリーンをご自宅以外で利用するときに必要な環境や設定については、「スタート」-「すべてのプログラム」-「Luiリモートスクリーン」-「Luiリモートスクリーンマニュアル」をクリックして『Luiリモートスクリーンマニュアル』をご覧ください。

### ● 親機用パソコン

詳しくは、次の「親機と子機を決める」をご覧ください。

### ● 子機用パソコン

詳しくは、次の「親機と子機を決める」をご覧ください。

### ● ネットワーク

次の機器で構成したホームネットワークの環境が必要です。

- ・ ルーター
- ・ LANケーブル(有線LANで接続する場合)※

※必要な本数は、接続の状態によって異なります。

### ● USBメモリー

USBメモリー(空き領域128Mバイト以上)が必要です。

## 親機と子機を決める

今回ご購入されたパソコンを、親機にするか、子機にするかを決めます。

今回ご購入されたパソコンと、お手持ちのパソコンを組み合わせでご利用になれます。

Luiリモートスクリーンの設定手順は、今回ご購入されたパソコンを親機にするか、子機にするかによって異なります。まず、親機と子機を決めてください。

### ● 親機として使えるパソコン

- ・ Windows 7がプリインストールされている、VALUESTARシリーズ、LaVieシリーズのパソコン※
- ※:一部モデルを除きます。

### ● 子機として使えるパソコン

- ・ Windows 7がプリインストールされている、LaVieシリーズのパソコン※
- ※:一部モデルを除きます。

親機や子機として使えるパソコンについて最新の情報は次のホームページをご覧ください。

<http://121ware.com/catalog/taioukiki/>

親機と子機の組み合わせが決まったら、「親機と子機をネットワークに接続する」(p.3)に進んでください。

### ● ソフトを121ware.comのサイトからダウンロードしたかたへ

このマニュアルでは、購入したパソコンに格納されているソフトをインストールして、初期設定をおこなう手順で説明し、ソフトを121ware.comのサイトからダウンロードした場合については補足的に説明しています。


## ● 親機と子機をネットワークに接続する

Luiリモートスクリーンを利用するには、親機と子機が、ルータを使用した同一のネットワーク上にある必要があります。

### ルータに接続する

親機と子機を同じルータに接続します。

- ・ 親機:有線LANで接続することをおすすめします。
- ・ 子機:有線LANまたは無線LANで接続してください。

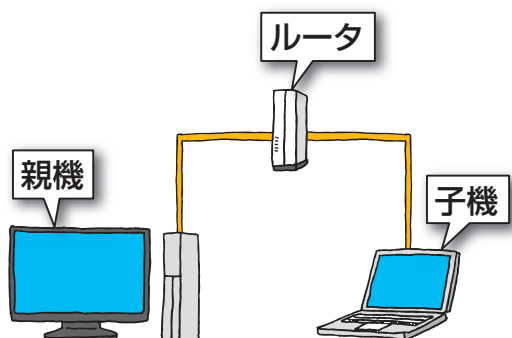

ネットワークの接続方法について詳しくは、親機および子機のマニュアルをご覧ください。

### 子機、親機のネットワーク設定を確認する

子機と親機が「ホームネットワーク」に接続されていることを、子機、親機の順に確認します。

**チェック!** セキュリティソフトがネットワーク通信を遮断しないように、あらかじめ設定を確認してください。  
設定内容について詳しくは、『Luiリモートスクリーンマニュアル』PART3の「セキュリティソフトの設定について」をご覧ください。

## ● 子機がホームネットワークに接続されていることを確認する

### 子機での操作



1

「スタート」-「コントロールパネル」-「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックする

### 子機での操作




2

「アクティブなネットワークの表示」に「ホームネットワーク」と表示されている場合、



をクリックして画面を閉じる

「ホームネットワーク」と表示されている場合、すでに子機がホームネットワークに接続されています。続いて、「親機がホームネットワークに接続されていることを確認する」(p.5)へ進んでください。「パブリックネットワーク」または「社内ネットワーク」と表示されている場合は、手順3へ進んでください。

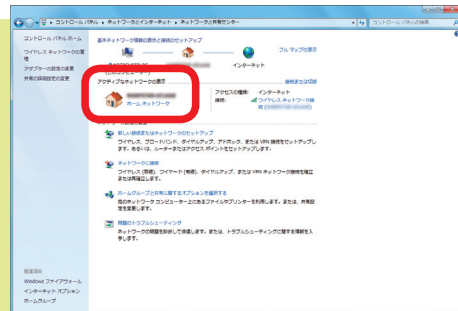

### 子機での操作



3

「社内ネットワーク」または「パブリックネットワーク」をクリックする




### 子機での操作



4

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたら、「ホームネットワーク」をクリックする

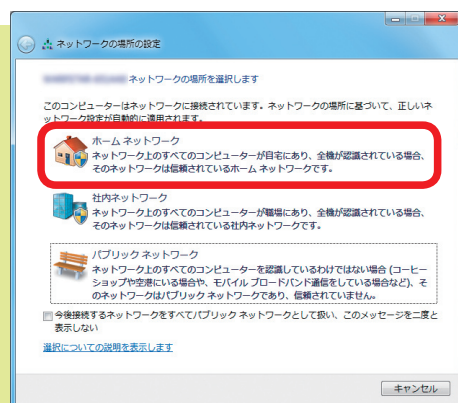




#### 子機での操作



5

**「ホームグループへの参加」または「ホームグループの作成」画面が表示された場合、「キャンセル」をクリックする**

この画面が表示されなかった場合は、手順6へ進んでください。

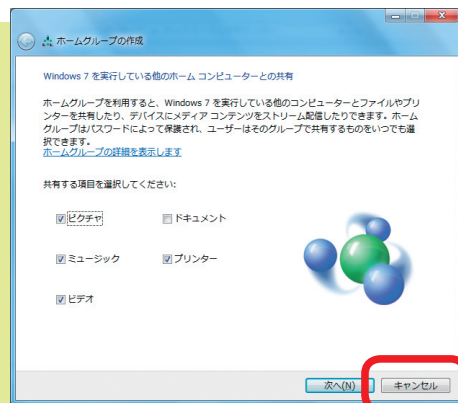


#### 子機での操作



6


**右の画面が表示された場合、「閉じる」をクリックする**

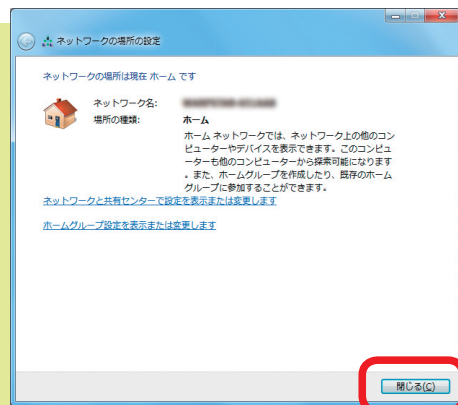


#### 子機での操作



7

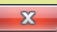**「アクティブなネットワークの表示」に「ホームネットワーク」が表示されていることを確認し、をクリックする**

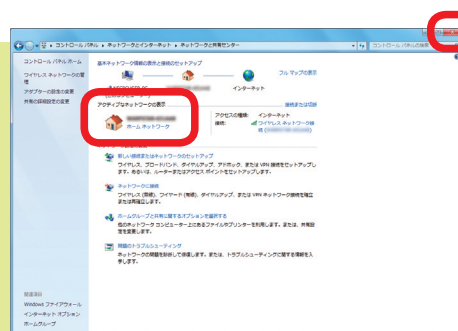

これで、子機がホームネットワークに接続されました。続いて、親機の確認をおこないます。次の「親機がホームネットワークに接続されていることを確認する」へ進んでください。

## ● 親機がホームネットワークに接続されていることを確認する

子機と同様の手順で、親機が「ホームネットワーク」に接続されていることを確認してください。接続されていない場合は、子機と同様の手順で、親機も「ホームネットワーク」に接続してください。

これで、子機と親機が「ホームネットワーク」に接続されていることを確認できました。「設定の流れ」(p.6)に進んでください。



親機と子機を  
ネットワークに接続する

5

Luiかんたんスタート  
マニュアル

## ● 設定の流れ


Luiリモートスクリーンを利用するには、親機、子機両方での操作が必要です。

### 親機用パソコンと子機用パソコンについて


親機用パソコンと子機用パソコンの組み合わせによって、設定の順番が異なります。「親機と子機を決める」(p.2)で決めた組み合わせの、設定の流れを確認してください。

ソフトを121ware.comのサイトからダウンロードしたかたは、一部の手順が異なります。

### ● 今回ご購入されたパソコンを親機にする場合 (p.8)

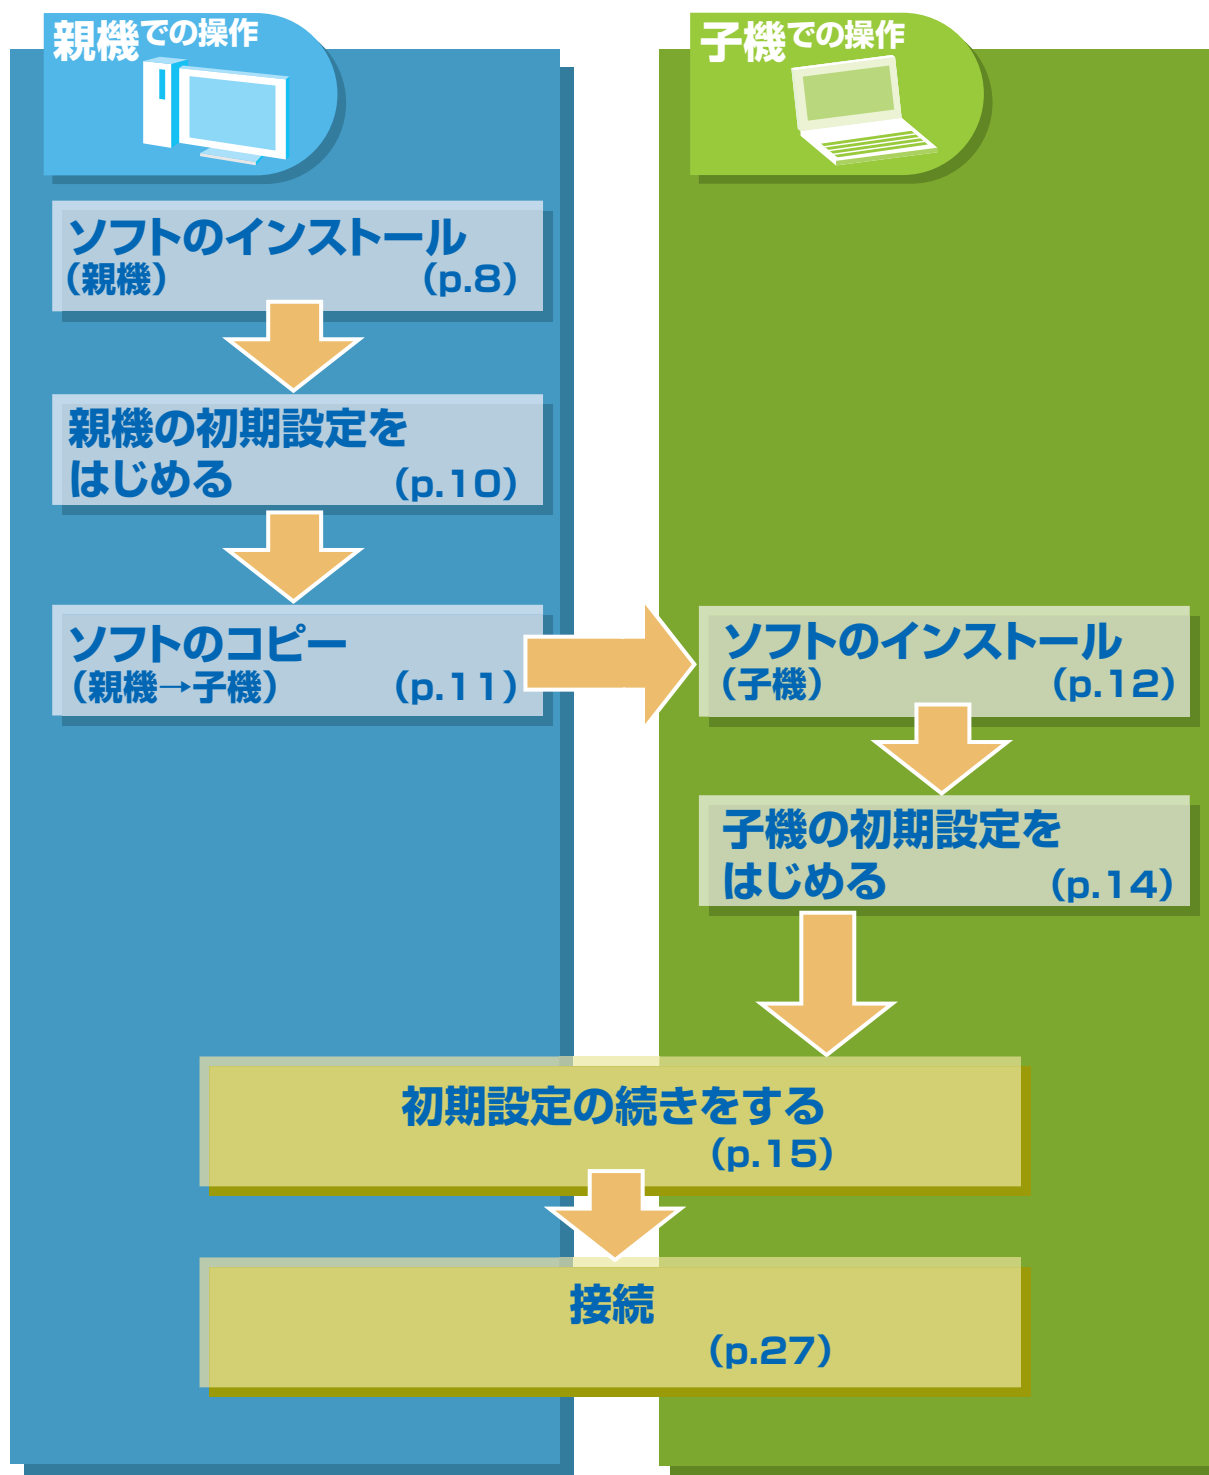

● 今回ご購入されたパソコンを子機にする場合 (p.17)

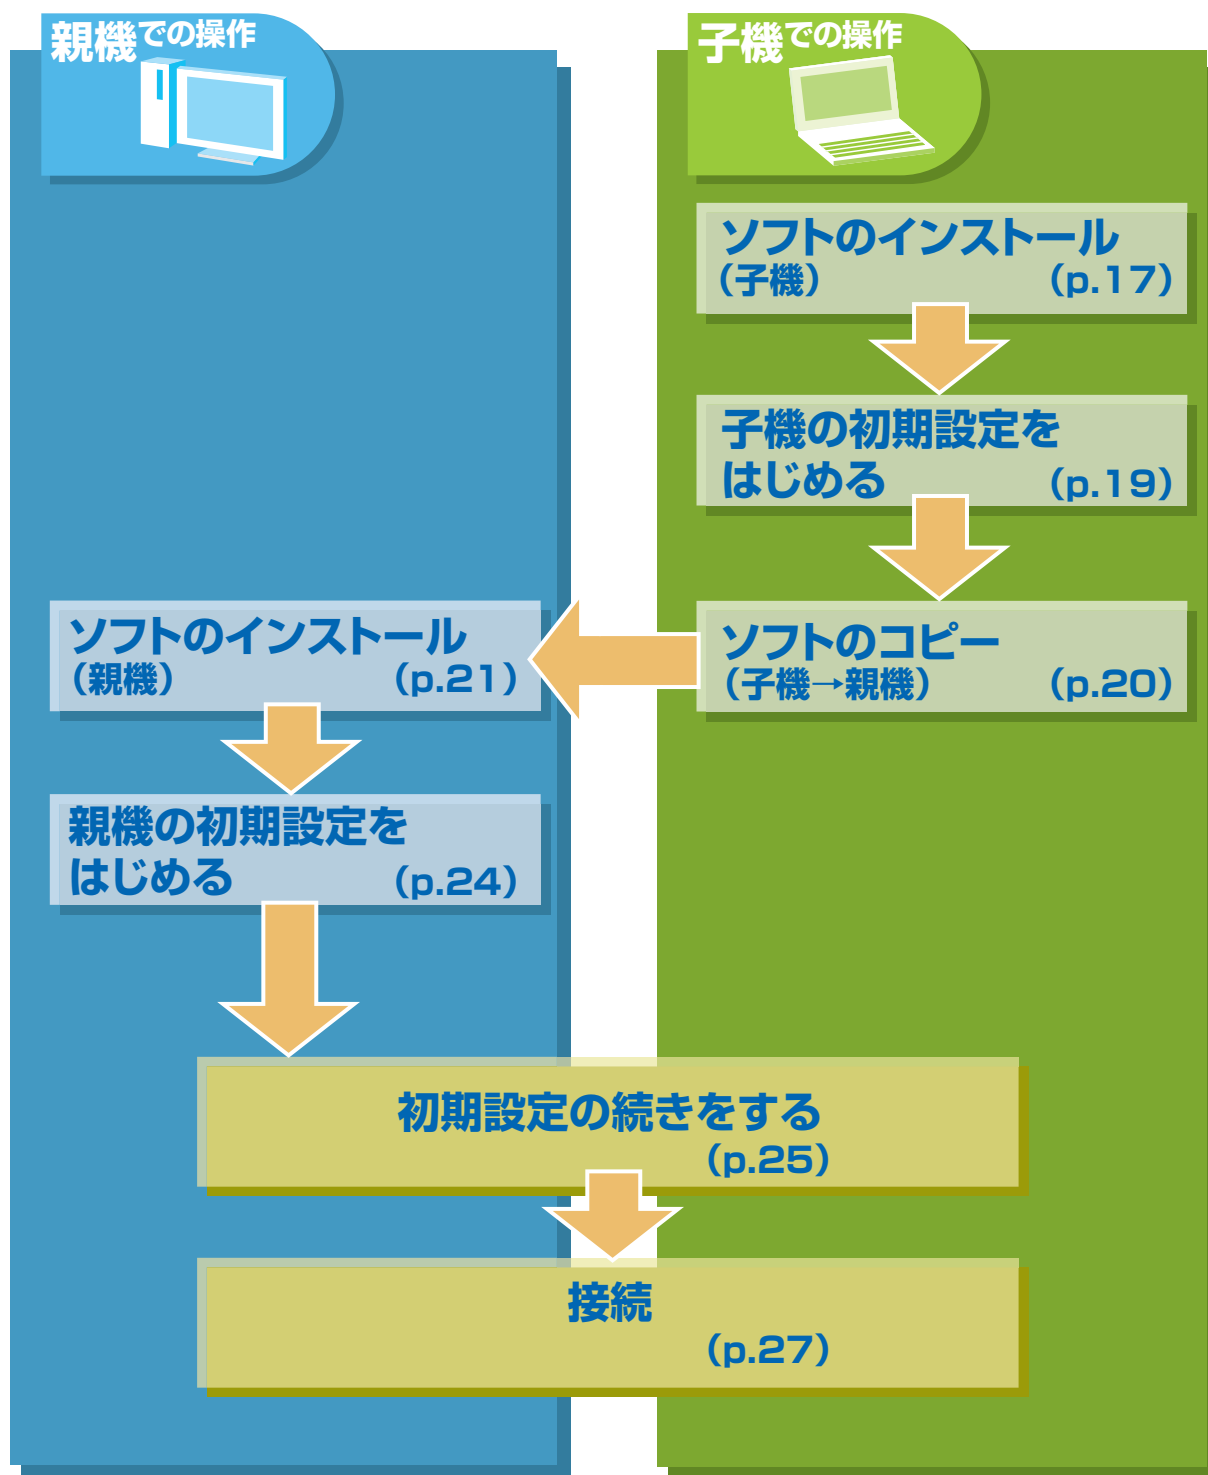

# 今回ご購入されたパソコンを親機にする

ソフトのインストールと初期設定をはじめます。

今回ご購入されたパソコンを親機にする場合の手順を説明します。今回ご購入されたパソコンを子機にする場合は、「今回ご購入されたパソコンを子機にする」(p.17)をご覧ください。

## ソフトのインストール(親機)

**チェック!** インストールするには、インストール先のハードディスク空き容量が200Mバイト以上が必要です。

- 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてからインストールしてください。
- 起動中のほかのアプリケーションは終了させてから、インストールしてください。
- ウイルス検出ソフトなどセキュリティソフトを使用していると、「インストールを許可しますか」「通信を許可しますか」などセキュリティの警告が出ることがあります。その場合、「許可する」「はい」などをクリックしてください。インストールを許可しない場合は、インストールされません。
- ソフトを121ware.comのサイトからダウンロードしたかたは、ダウンロードした「Luiリモートスクリーン(親機版)のインストール.exe」をダブルクリックして、手順2へ進んでください。

親機での操作



1


「スタート」-「すべてのプログラム」-「Luiリモートスクリーン」-「Luiリモートスクリーン(親機版)のインストール」をクリックする


親機での操作



2


「ユーザー アカウント制御」画面に「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか? プログラム名:Luiリモートスクリーン(親機版)のインストール」と表示された場合、「はい」をクリックする

この画面が最小化されている場合があります。その場合は、タスクバーにある「ユーザー アカウント制御」画面のアイコンをクリックして表示させてください。

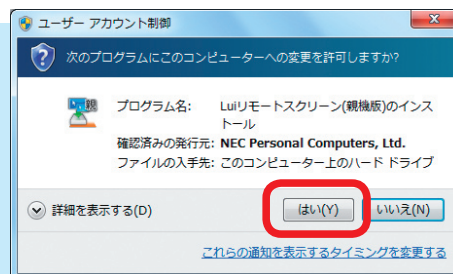


**チェック!** 121ware.comからダウンロードしたファイルを使ってインストールする場合、「ファイルの入手先」には「インターネットからダウンロード」と表示されます。

右の画面が表示されます。そのまま、何も操作せずにお待ちください。

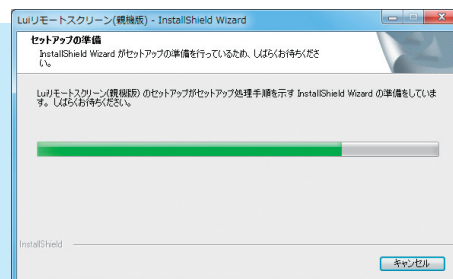

**[Luiリモートスクリーン(親機版) セットアップへようこそ] 画面が表示されたら、「次へ」をクリックする**

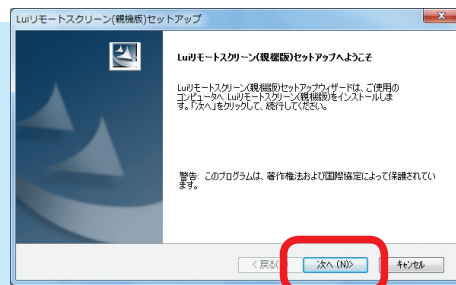


## チェック!

[使用許諾契約]画面が表示された場合、内容をご覧になり「使用許諾契約書に同意します」を☒にして「次へ」をクリックしてください。


**[プログラムフォルダ指定画面]が表示されたら、変更しないで「次へ」をクリックする**

お使いの環境によって画面が異なることがあります。

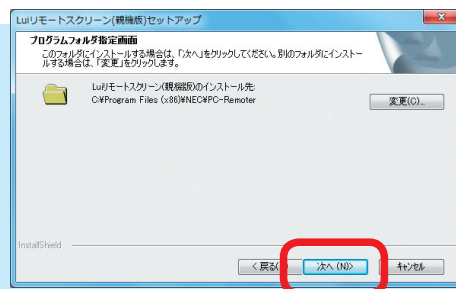


**[インストール確認画面]が表示されたら、「インストール」をクリックする**

「Luiリモートスクリーン(親機版)をインストールしています。しばらくお待ちください。」と画面に表示され、インストールされます。そのまましばらくお待ちください。

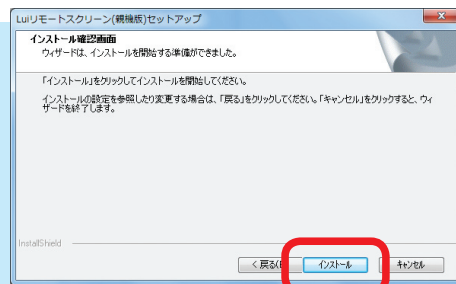


**[Luiリモートスクリーン(親機版)のインストールを完了するため本体の再起動が必要です。]画面が表示されたら、「インストーラ終了後にかんたんステップ初期設定を起動する」が☒になっていることを確認して、「再起動」をクリックする**


しばらくすると、パソコンが再起動します。必ずこの手順で再起動してください。ほかの方法で再起動すると、インストールが正しく完了できません。

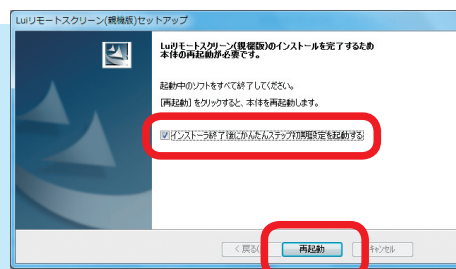



[ユーザー アカウント制御] 画面に「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか? プログラム名:Luiリモートスクリーン初期設定」と表示された場合、「はい」をクリックする

この画面が最小化されている場合があります。その場合は、タスクバーにある[ユーザー アカウント制御]のアイコンをクリックして表示してください。また、この画面が表示されるまで、時間がかかる場合があります。

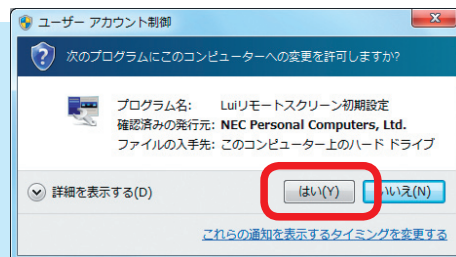

これでLuiリモートスクリーン(親機版)のインストールは完了です。

## 親機の初期設定をはじめる


初期設定では、子機と親機の設定を交互におこなうため、子機と親機を近くにおいて作業すると便利です。

**チェック!** 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてから初期設定をおこなってください。




右の画面が表示されていることを確認して、「次へ」をクリックする

表示されていない場合は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「Luiリモートスクリーン」-「かんたんステップ初期設定(宅内用)」をクリックしてください。

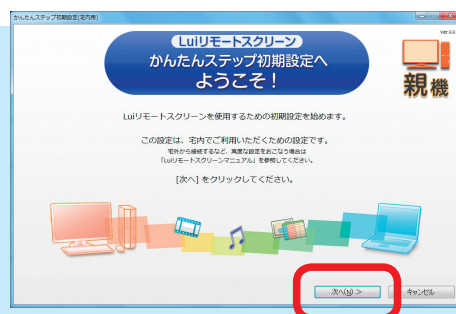

右の画面が表示された場合は、親機のWindowsのログオンパスワードを入力し、「次へ」をクリックする

この画面が表示されなかった場合は、手順3へ進んでください。この画面は、親機にWindowsのログオンパスワードを設定している場合に表示されます。

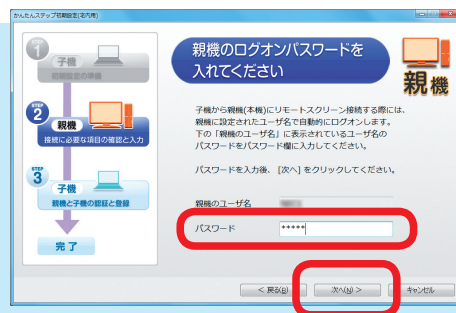





3

### 右の画面が表示されていることを確認する

右の画面が表示されたら、「ソフトのコピー（親機→子機）」へ進んでください。

ソフトを121ware.comのサイトからダウンロードしたかたは、そのまま「ソフトのインストール（子機）」（p.12）へ進んでください。また、表示される画面が一部異なります。



## ソフトのコピー（親機→子機）

### チェック!


ソフトを121ware.comのサイトからダウンロードしたかたは、この手順は必要ありません。「ソフトのインストール（子機）」（p.12）へ進んでください。

USBメモリー（空き容量128Mバイト以上）を用意してください。



1

### 右の画面が表示されていることを確認して、「子機にソフトをコピーする」をクリックする

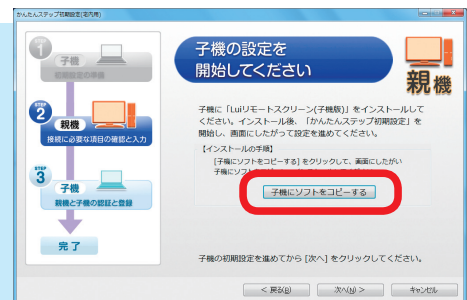

2

### 右の画面が表示されたら、USBメモリー（空き容量128Mバイト以上）を親機にセットする


自動的に、手順3の画面が表示されます。


USBメモリーをセットしても手順3の画面が表示されない場合は、この画面で「詳細設定」をクリックし、コピー先を選んでから「コピー開始」をクリックしてください。



3

### 右の画面が表示されたら、「コピー先」を確認して、「コピー開始」をクリックする

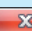「自動再生」画面が表示された場合は、「自動再生」画面の  をクリックして画面を閉じてください。

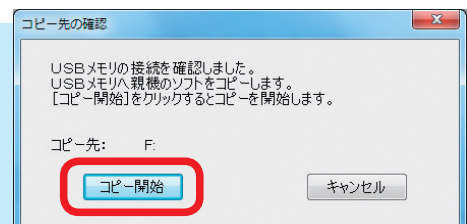

「ファイルをコピーしています。」と表示されるので、右の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。



親機での操作



4

USBメモリーを取り外す

## ソフトのインストール(子機)

**チェック!** インストールするには、インストール先のハードディスク空き容量が200Mバイト以上必要です。

- 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてからインストールしてください。
- 起動中のほかのアプリケーションは終了させてから、インストールしてください。
- ウイルス検出ソフトなどセキュリティソフトを使用していると、「インストールを許可しますか」「通信を許可しますか」などセキュリティの警告が出ることがあります。その場合、「許可する」「はい」などをクリックしてください。インストールを許可しない場合は、インストールされません。
- ソフトを121ware.comのサイトからダウンロードした場合は、ダウンロードした「Luiリモートスクリーン(子機版)のインストール.exe」をダブルクリックして、手順4へ進んでください。

子機での操作



1

「ソフトのコピー（親機→子機）」の手順4で取り外したUSBメモリーを子機にセットする


子機での操作



2

「自動再生」画面が表示されたら、「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックする

この画面が表示されない場合は、「スタート」-「コンピューター」をクリックし、セットしたUSBメモリーのアイコンをダブルクリックしてください

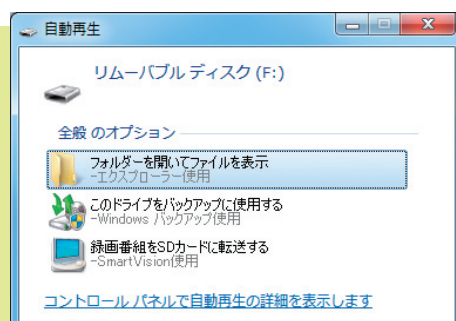




USBメモリーに保存されている (Luiリモートスクリーン(子機版)のインストール)アイコンをダブルクリックする

インストールが始まります。




[ユーザー アカウント制御] 画面に「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか? プログラム名:Luiリモートスクリーン(子機版)のインストール」と表示された場合、「はい」をクリックする

この画面が最小化されている場合があります。その場合は、タスクバーにある[ユーザー アカウント制御]画面のアイコン をクリックして表示させてください。

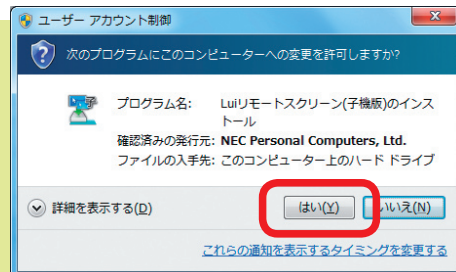


121ware.comからダウンロードしたファイルを使ってインストールする場合、「ファイルの入手先」には「インターネットからダウンロード」と表示されます。

右の画面が表示されます。そのまま、何も操作せずにお待ちください。

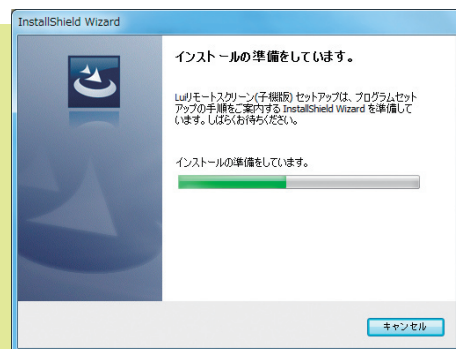

右の画面が表示されたら、「次へ」をクリックする

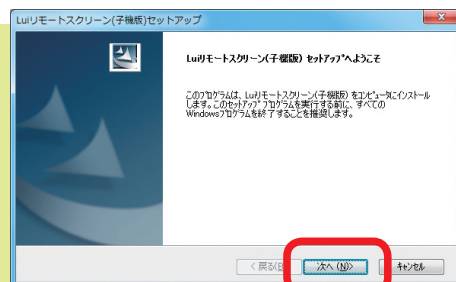

[使用許諾契約]画面が表示された場合、内容をご覧になり「使用許諾契約書に同意します」を ☒ にして「次へ」をクリックしてください。


#### 子機での操作




6

**[プログラムフォルダ指定画面]が表示されたら、変更しないで「次へ」をクリックする**

お使いの環境によって画面が異なることがあります。

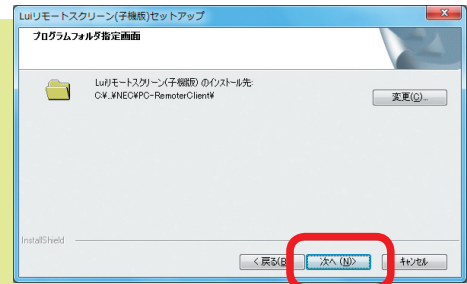

[セットアップ ステータス]画面が表示され、インストールがおこなわれます。  
画面が止まっているように見えますが、そのまま何もしないでしばらくお待ちください。

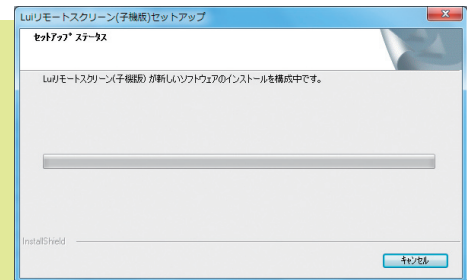


#### 子機での操作



7

**[Luiリモートスクリーン(子機版)セットアップの完了]画面が表示されたら、「インストーラ終了後にかんたんステップ初期設定を起動する」が ☒ になっていることを確認して、「完了」をクリックする**

かんたんステップ初期設定が起動します。

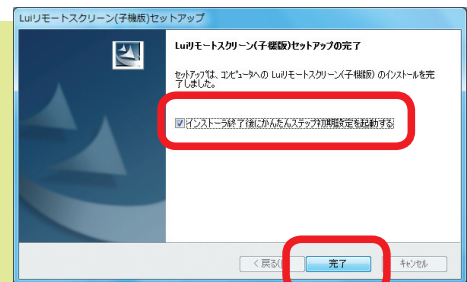

これでLuiリモートスクリーン(子機版)のインストールは完了です。

## 子機の初期設定をはじめる

初期設定では、子機と親機の設定を交互におこなうため、子機と親機を近くにおいて作業すると便利です。

**チェック!** 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてから初期設定をおこなってください。


#### 子機での操作



1

**右の画面が表示されていることを確認して、「次へ」をクリックする**

表示されていない場合は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「Luiリモートスクリーン」-「かんたんステップ初期設定(宅内用)」をクリックしてください。

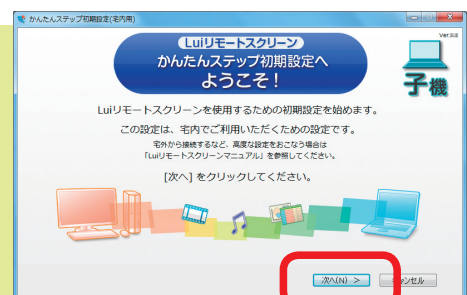


今回ご購入された  
パソコンを親機にする

14

Luiかんたんスタート  
マニュアル

右の画面が表示されたら、「初期設定の続きをする」へ進んでください。  
ソフトを121ware.comのサイトからダウンロードしたかたは、画面が一部異なります。

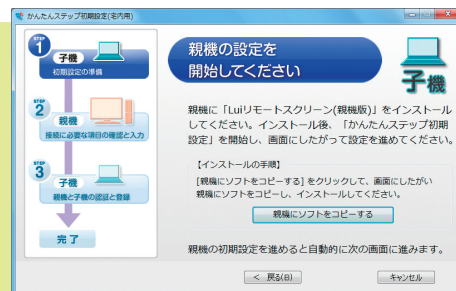

## 初期設定の続きをする

親機、子機の両方を使って、初期設定を続けます。

**チェック!** ソフトを121ware.comのサイトからダウンロードしたかたは、手順2から始めてください。

親機での操作



1 [子機用ソフトをインストールしてください]  
画面で、「閉じる」をクリックする




親機での操作



2 「次へ」をクリックする


ソフトを121ware.comのサイトからダウンロードしたかたは、画面が一部異なります。

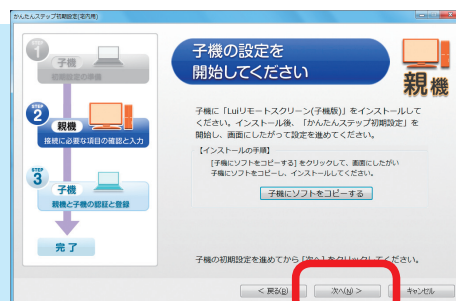

親機での操作



3 右の画面が表示されたら、4桁の認証番号を確認する

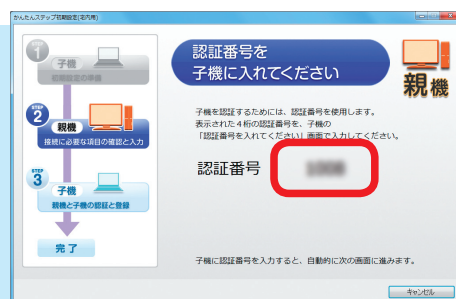




子機での操作




4

子機に右の画面が表示されていることを確認して、手順3で表示された認証番号を入力し、「次へ」をクリックする

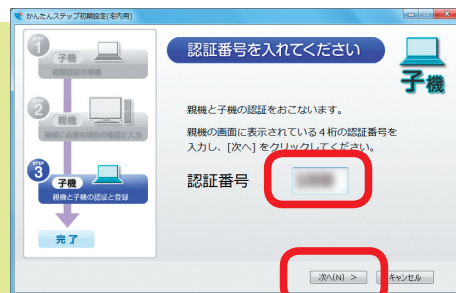

右の画面が表示されます。そのまま、何も操作せずにお待ちください。

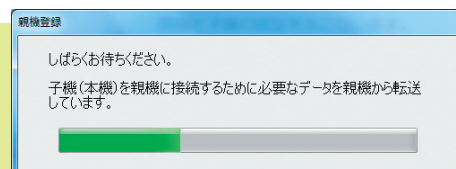


子機での操作



5

子機に「かんたんステップ初期設定が完了しました」と表示されていることを確認して、「完了」をクリックする

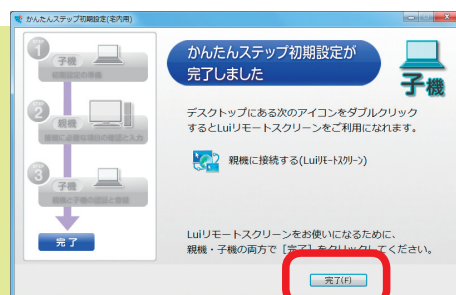


親機での操作



6

親機に「かんたんステップ初期設定が完了しました」と表示されていることを確認して、「完了」をクリックする

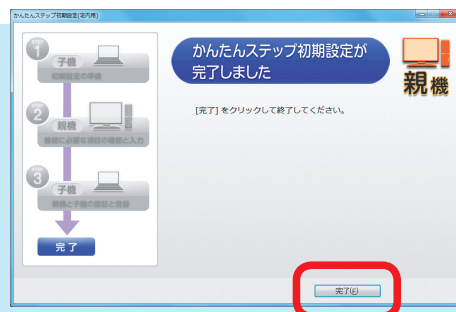

これで初期設定は完了です。  
「接続」(p.27)へ進んでください。





# ● 今回ご購入されたパソコンを子機にする

ソフトのインストールと初期設定をはじめます。

今回ご購入されたパソコンを子機にする場合の手順を説明します。今回ご購入されたパソコンを親機にする場合は、「今回ご購入されたパソコンを親機にする」(p.8)をご覧ください。

## ソフトのインストール(子機)

**チェック!** インストールするには、インストール先のハードディスク空き容量が200Mバイト以上必要です。

- ・必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてからインストールしてください。
- ・起動中のほかのアプリケーションは終了させてから、インストールしてください。
- ・ウイルス検出ソフトなどセキュリティソフトを使用していると、「インストールを許可しますか」「通信を許可しますか」などセキュリティの警告が出ることがあります。その場合、「許可する」「はい」などをクリックしてください。インストールを許可しない場合は、インストールされません。
- ・ソフトを121ware.comのサイトからダウンロードしたかたは、ダウンロードした「Luiリモートスクリーン(子機版)のインストール.exe」をダブルクリックして、手順2へ進んでください。

### 子機での操作



1


「スタート」-「すべてのプログラム」-「Luiリモートスクリーン」-「Luiリモートスクリーン(子機版)のインストール」をクリックする

### 子機での操作



2


[ユーザー アカウント制御] 画面に「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか? プログラム名:Luiリモートスクリーン(子機版)のインストール」と表示された場合、「はい」をクリックする

この画面が最小化されている場合があります。その場合は、タスクバーにある[ユーザー アカウント制御]画面のアイコンをクリックして表示させてください。



**チェック!** 121ware.comからダウンロードしたファイルを使ってインストールする場合、「ファイルの入手先」には「インターネットからダウンロード」と表示されます。

右の画面が表示されます。そのまま、何も操作せずにお待ちください。

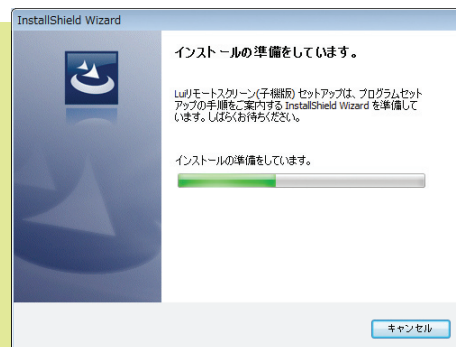


#### 子機での操作



3

右の画面が表示されたら、「次へ」をクリックする

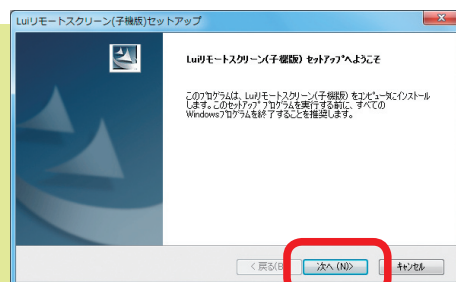

#### チェック!

[使用許諾契約]画面が表示された場合、内容をご覧になり「使用許諾契約書に同意します」を☒にして「次へ」をクリックしてください。


#### 子機での操作




4

[プログラムフォルダ指定画面]が表示されたら、変更しないで「次へ」をクリックする

お使いの環境によって画面が異なることがあります。

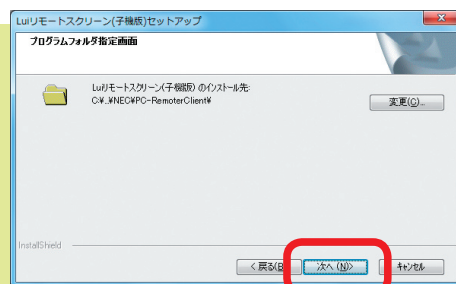

[セットアップ ステータス]画面が表示され、インストールがおこなわれます。画面が止まっているように見えますが、そのまま何もしないでしばらくお待ちください。

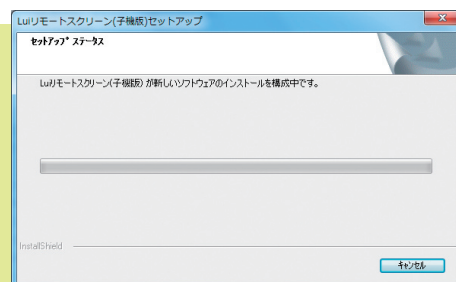


#### 子機での操作



5

【Luiリモートスクリーン(子機版)セットアップの完了】画面が表示されたら、「インストール終了後にかんたんステップ初期設定を起動する」が ☒ になっていることを確認して、「完了」をクリックする

かんたんステップ初期設定が起動します。

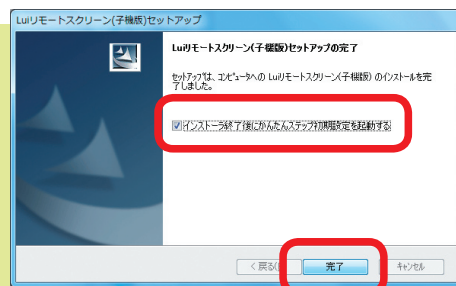

これでLuiリモートスクリーン(子機版)のインストールは完了です。

## 子機の初期設定をはじめる

初期設定では、子機と親機の設定を交互におこなうため、子機と親機を近くにおいて作業すると便利です。

#### チェック!

必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてから初期設定をおこなってください。


#### 子機での操作



1


右の画面が表示されていることを確認して、「次へ」をクリックする

表示されていない場合は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「Luiリモートスクリーン」-「かんたんステップ初期設定(宅内用)」をクリックしてください。

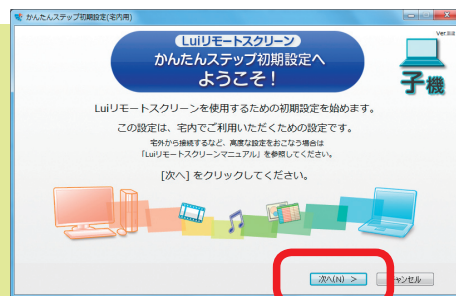

右の画面が表示されたら、「ソフトのコピー(子機→親機)」へ進んでください。

ソフトを121ware.comのサイトからダウンロードした場合は、そのまま「ソフトのインストール(親機)」(p.21)へ進んでください。また、表示される画面が一部異なります。

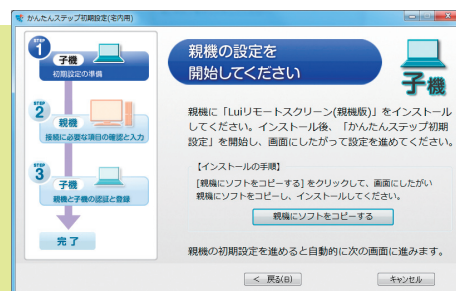

# ソフトのコピー(子機→親機)

**チェック!** ソフトを121ware.comのサイトからダウンロードしたかたは、この手順は必要ありません。「ソフトのインストール(親機)」(p.21)へ進んでください。


USBメモリー(空き容量128Mバイト以上)を用意してください。

## 子機での操作



1

右の画面が表示されていることを確認して、「親機にソフトをコピーする」をクリックする

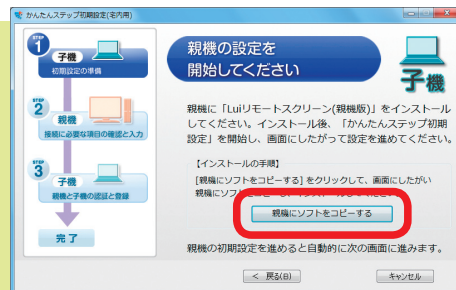

## 子機での操作



2

右の画面が表示されたら、USBメモリー(空き容量128Mバイト以上)を子機にセットする

自動的に、手順3の画面が表示されます。

USBメモリーをセットしても手順3の画面が表示されない場合は、この画面で「詳細設定」をクリックし、コピー先を選んでから「コピー開始」をクリックしてください。





## 子機での操作




3

右の画面が表示されたら、「コピー先」を確認して、「コピー開始」をクリックする

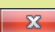[自動再生]画面が表示された場合は、[自動再生]画面の  をクリックして画面を閉じてください。

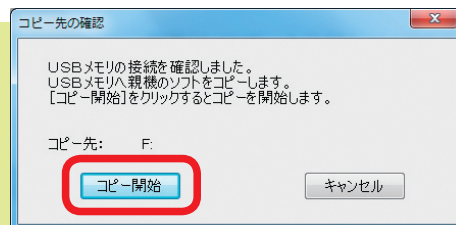

「ファイルをコピーしています。」と表示されるので、右の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

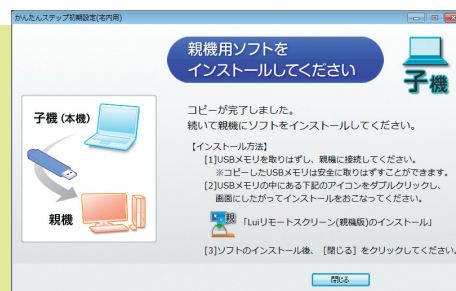

## 子機での操作



4

USBメモリーを取り外す



今回ご購入されたパソコンを子機にする

20

Luiかんたんスタートマニュアル

# ソフトのインストール(親機)

**チェック!** インストールするには、インストール先のハードディスク空き容量が200Mバイト以上必要です。

- 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてからインストールしてください。
- 起動中のほかのアプリケーションは終了させてから、インストールしてください。
- ウイルス検出ソフトなどセキュリティソフトを使用していると、「インストールを許可しますか」「通信を許可しますか」などセキュリティの警告が出ることがあります。その場合、「許可する」「はい」などをクリックしてください。インストールを許可しない場合は、インストールされません。
- ソフトを121ware.comのサイトからダウンロードしたかたは、ダウンロードした「Luiリモートスクリーン(親機版)のインストール.exe」をダブルクリックして、手順4へ進んでください。

親機での操作



1

「ソフトのコピー(子機→親機)」の手順4(p.20)  
で取り外したUSBメモリーを親機にセットする

親機での操作



2

「自動再生」画面が表示されたら、「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックする

この画面が表示されない場合は、「スタート」-「コンピューター」をクリックし、セットしたUSBメモリーのアイコンをダブルクリックしてください。



親機での操作



3

USBメモリーに保存されている (Luiリモートスクリーン(親機版)のインストール)アイコンをダブルクリックする

インストールが始まります。


親機での操作



4

「ユーザー アカウント制御」画面に「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか? プログラム名:Luiリモートスクリーン(親機版)のインストール」と表示された場合、「はい」をクリックする

この画面が最小化されている場合があります。その場合は、タスクバーにある「ユーザー アカウント制御」画面のアイコン をクリックして表示させてください。

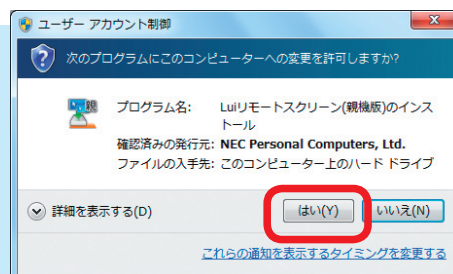

**チェック!** 121ware.comからダウンロードしたファイルを使ってインストールする場合、「ファイルの入手先」には「インターネットからダウンロード」と表示されます。




今回ご購入された  
パソコンを子機にする

21

Luiかんたんスタート  
マニュアル



右の画面が表示されます。そのまま、何も操作せずにお待ちください。

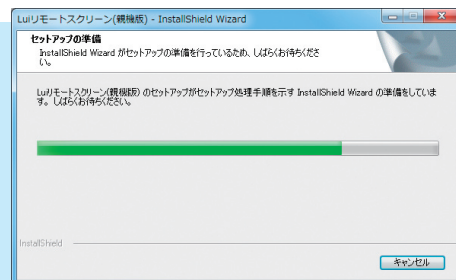


親機での操作



5

**「Luiリモートスクリーン(親機版) セットアップへようこそ」画面が表示されたら、「次へ」をクリックする**

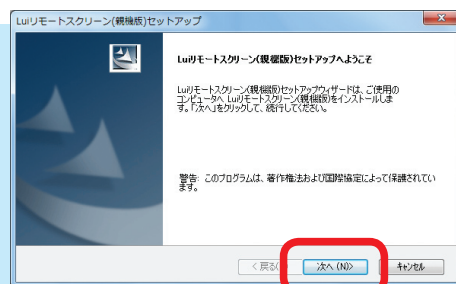

チェック!

[使用許諾契約]画面が表示された場合、内容をご覧になり「使用許諾契約書に同意します」を☒にして「次へ」をクリックしてください。


親機での操作



6

**「プログラムフォルダ指定」画面が表示されたら、変更しないで「次へ」をクリックする**

お使いの環境によって画面が異なることがあります。

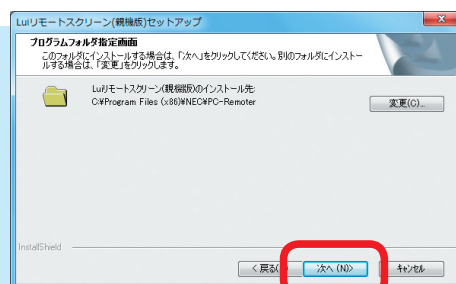


親機での操作



7

**「インストール確認」画面が表示されたら、「インストール」をクリックする**


「Luiリモートスクリーン(親機版)をインストールしています。しばらくお待ちください」と画面に表示され、インストールされます。そのまましばらくお待ちください。

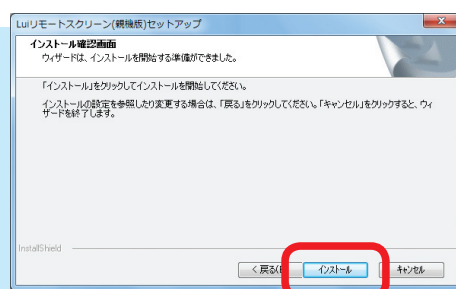




親機にPCリモーターサーバボードが搭載されている場合、右の画面が表示されるので、「OK」をクリックする

Luiリモートスクリーン(親機版)のインストールには、PCリモーターサーバボードの初期化が必要です。この画面が表示されなかった場合は、手順9へ進んでください。

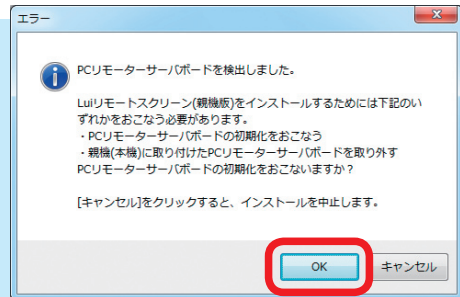


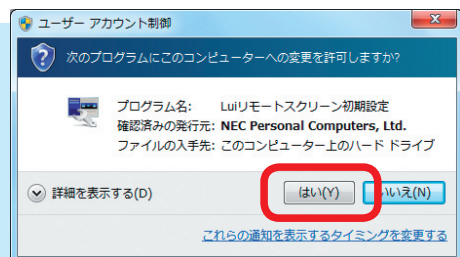
[Luiリモートスクリーン(親機版)のインストールを完了するため本体の再起動が必要です。]画面が表示されたら、「インストーラ終了後にかんたんステップ初期設定を起動する」が☒になっていることを確認して、「再起動」をクリックする

しばらくすると、パソコンが再起動します。必ずこの手順で再起動してください。ほかの方法で再起動すると、インストールが正しく完了できません。

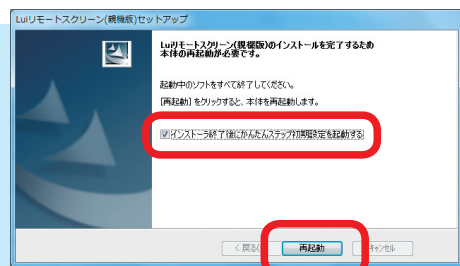

[ユーザー アカウント制御] 画面に「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか? プログラム名:Luiリモートスクリーン初期設定」と表示された場合、「はい」をクリックする

この画面が最小化されている場合があります。その場合は、タスクバーにある[ユーザー アカウント制御]のアイコンをクリックして表示してください。また、この画面が表示されるまで、時間がかかる場合があります。



これでLuiリモートスクリーン(親機版)のインストールは完了です。

# 親機の初期設定をはじめ

初期設定では、子機と親機の設定を交互におこなうため、子機と親機を近くにおいて作業すると便利です。


**チェック!** • 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてから初期設定をおこなってください。

- ソフトを121ware.comのサイトからダウンロードした場合は、手順2から始めてください。

## 子機での操作



1 **【親機用ソフトをインストールしてください】画面で、「閉じる」をクリックする**

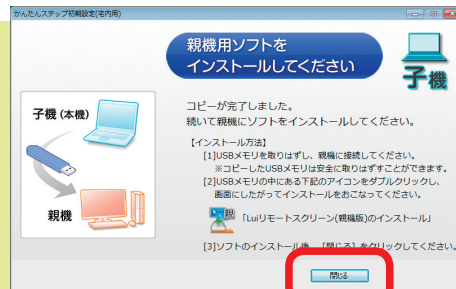


## 親機での操作



2

**右の画面が表示されていることを確認して、「次へ」をクリックする**

表示されていない場合は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「Luiリモートスクリーン」-「かんたんステップ初期設定(宅内用)」をクリックしてください。

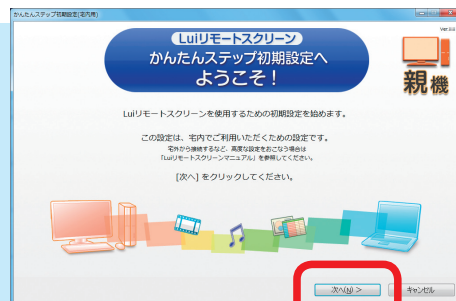


## 親機での操作



3

**右の画面が表示された場合は、親機のWindowsのログオンパスワードを入力し、「次へ」をクリックする**

この画面が表示されずに、「認証番号を子機に入ってください」画面が表示された場合は、「初期設定の続きをする」へ進んでください。この画面は、親機にWindowsのログオンパスワードを設定している場合にのみ表示されます。

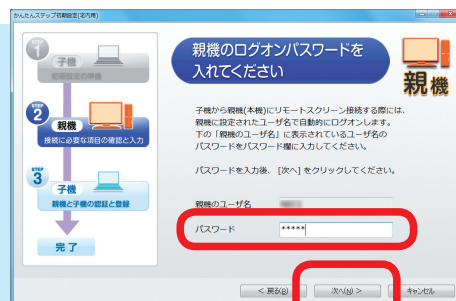

**右の画面が表示された場合は、子機の設定を確認する**

この画面が表示された場合は、子機の設定が正しくされていない場合があります。「子機の初期設定をはじめ」(p.19)を再度確認してください。

ソフトを121ware.comのサイトからダウンロードした場合は、画面が一部異なります。



# 初期設定の続きをする


親機、子機の両方を使って、初期設定を続けます。

## 親機での操作



1

右の画面が表示されたら、4桁の認証番号を確認する

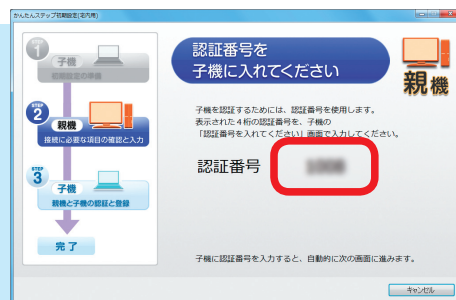


## 子機での操作




2

子機に右の画面が表示されていることを確認して、手順1で表示された認証番号を入力し、「次へ」をクリックする

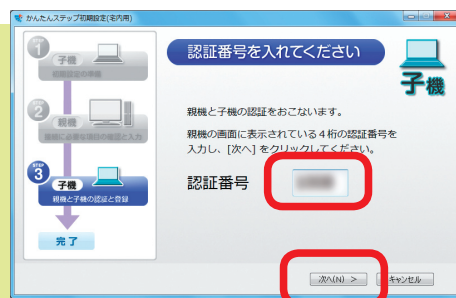

右の画面が表示されます。そのまま、何も操作せずにお待ちください。

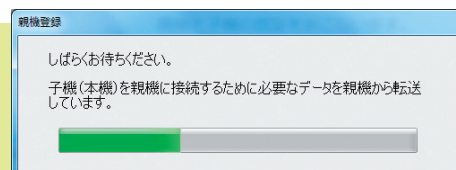


## 子機での操作




3

子機に[かんたんステップ初期設定が完了しました]と表示されていることを確認して、「完了」をクリックする

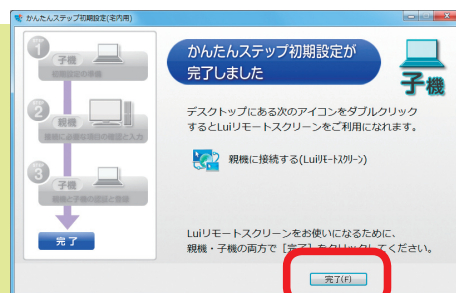

親機に「かんたんステップ初期設定が完了しました」と表示されていることを確認して、「完了」をクリックする

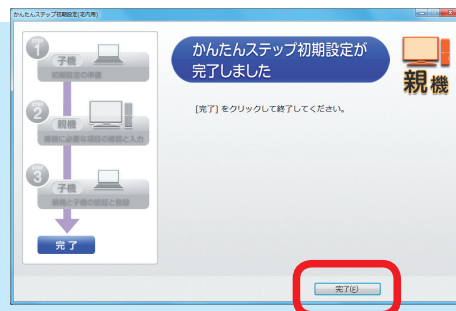

これで初期設定は完了です。  
「接続」(p.27)へ進んでください。


## 接続

初期設定が終わったら、実際に接続してみましょう。

### 接続の確認をする

子機での操作



1 デスクトップ画面の  (親機に接続する (Luiリモートスクリーン)) アイコンをダブルクリックする

右の画面が表示されます。そのままお待ちください。  
親機に接続されると、子機に親機のデスクトップ画面が表示されます。



子機での操作



2 リモートスクリーンを使う


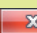
子機から、親機を操作できることを確認してください。

**参照** リモートスクリーン画面や使い方について→『Luiリモートスクリーンマニュアル』の「PART4 Luiリモートスクリーンの基本的な使い方」、「PART5 リモートスクリーンを使う」

子機での操作



3 リモートスクリーンを終了する

接続が確認できたら、画面上部にあるツールバーの  (全画面表示時) または  (ウィンドウ表示時) をクリックするとリモートスクリーンが終了します。

これで、接続の確認ができました。



- ・子機からリモートスクリーン接続するとき、親機は起動したままにしておいてください。親機の電源が切れていたり、休止状態やスリープ状態になっていると、子機から接続できません。自動的にスリープ状態(休止状態)にする機能を無効にする「Lui接続待機」モードに設定しておくと便利です。
- ・リモートスクリーンを使用するときの注意事項については、『Luiリモートスクリーンマニュアル』PART5の「リモートスクリーンを使うときの注意事項」をご覧ください。



Lui接続待機モードについて→『Luiリモートスクリーンマニュアル』PART5の「リモートスクリーンの各種機能について」-「Luiリモートスクリーンメニュー」-「Lui接続待機」

## 外出先での利用方法や詳しい使い方について

外出先から親機に接続して遠隔操作する方法や、Luiリモートスクリーンの各種設定など詳しい情報は、『Luiリモートスクリーンマニュアル』に記載しています。

『Luiリモートスクリーンマニュアル』は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「Luiリモートスクリーン」-「Luiリモートスクリーンマニュアル」をクリックしてご覧ください。



リモートスクリーンの操作方法→『Luiリモートスクリーンマニュアル』の「PART4 Luiリモートスクリーンの基本的な使い方」、「PART5 リモートスクリーンを使う」  
外出先から接続するための設定を追加する方法→『Luiリモートスクリーンマニュアル』PART8の「親機の追加/変更をおこなう」